

SLIMstage™ 30 40 50

set-up guide


STEP one



Unpack (and check contents)

You should have: a SLIMstage unit, owner's manual, remote control, batteries, power cord, power supply, 3m optical cable, 3m coax cable, 3m stereo 1/8" mini-jack cable, 3 m stereo mini-jack-to-stereo-RCA, wall-bracket + hardware, and shelf-mount feet with height adapter.

NOTE: We have supplied the four commonly needed connecting cables. For some applications you may need to acquire additional cables/adapters (i.e., an additional mini-to-RCA or second optical cable. See steps below for hookup details.).

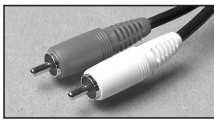

RCA pair connector



Mini 1/8" connector



Optical connector



Coax connector

STEP two


Location & position

For optimum performance, the system should be placed directly in front of the listener(s), centered below or above the TV. Wallmount or place SLIMstage on a shelf – angling the feet so the front points directly at the listener. If required, add the foot insert for additional height.

Note: Make sure there is at least 0.5" of clearance below the system to allow bass to flow into the room. Refer to the Operation Guide FAQs for tips on maximizing bass response.

For wall-mounting, follow the instructions provided below using the Wall-Mount Bracket provided. If using a different wall-mounting bracket, refer to its instructions before mounting.

CAUTION: Refer to manufacturer's setup guide and bracket instructions for installation. For external rear channel applications, see user manual, contact our support department, or visit DOWNLOADS at www.soundmatters.com.

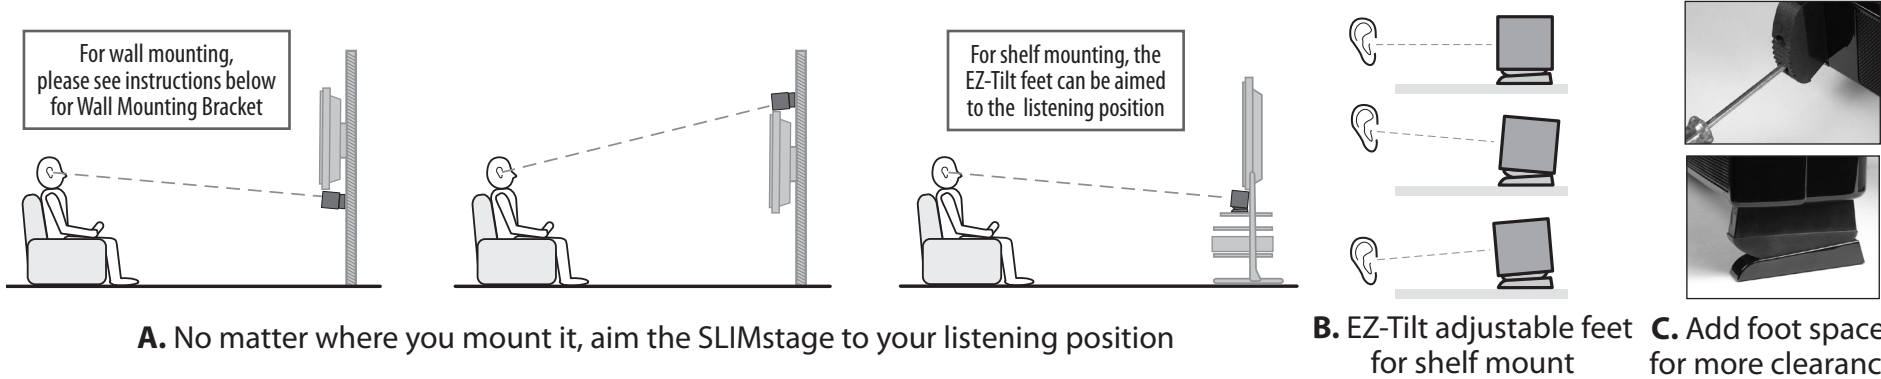

A. No matter where you mount it, aim the SLIMstage to your listening position


B. EZ-Tilt adjustable feet for shelf mount

C. Add foot spacer for more clearance


How to wall-mount your SLIMstage UNDER your flat-screen TV
Read through all of the steps first. To assemble and mount the wall mount bracket you will need these tools: **pencil, phillips screwdriver, stud finder, level, and drill with 1/8" bit.**



1. First, remove SLIMstage feet

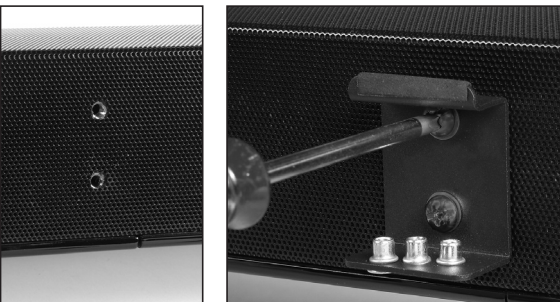

2. Next, locate the 2 pair of holes on the back of the SLIMstage, then attach the two "MB" Mounting Brackets. Use two of the four 1/4-20 screws plus washers on each and tighten securely.

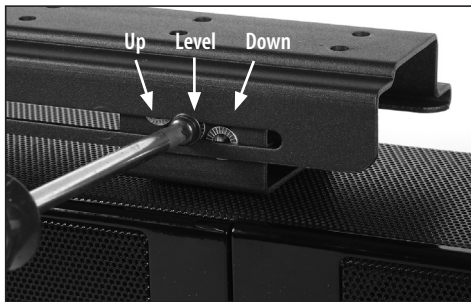


3. Now, temporarily attach the long "WMB" Wall-Mount Bracket by placing the rubber-coated tabs of the two MBs into the groove of the WMB, then securing with the two small Phillips-head screws with washers. Make them just tight enough to be secure. Screw into the brass-colored threaded insert that "aims" the SLIMstage level, up 5° or down 5° to suit your listening position.



4. Have someone help you hold the entire assembly in place and mark the wall at the corners of the WMB bracket. SLIMstage can be close to your TV, but should not be touching



5. Remove WMB from the SLIMstage, align with corner marks, make level, find studs (okay to move WMB left or right to align holes to centers of studs), drill pilot holes and mount with 4 long screws plus washers. (Screws MUST go securely into studs)

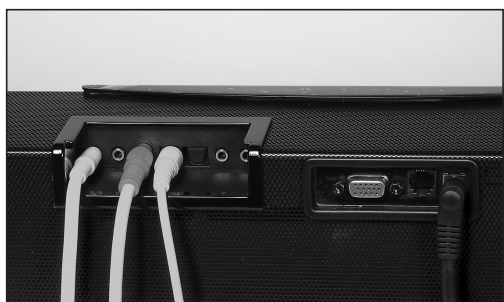

6. Make your connections before attaching SLIMstage to the wall. Don't forget to connect power.





7. As you'd done in the third step, place the rubber-coated tab of the MB into the groove of the WMB. From underneath, use the two short Phillips-head screws with attached washers screwed into the MB threaded inserts for final assembly.

If you are going to be wall-mounting your SLIMstage OVER your flat-screen TV... attach the MBs and the WMB upside down from what's described above so you'll have access from the top in the final mounting stage.

STEP three

Making your connections

All video connections go directly to the TV. If connecting to an AV receiver, see User's Manual.

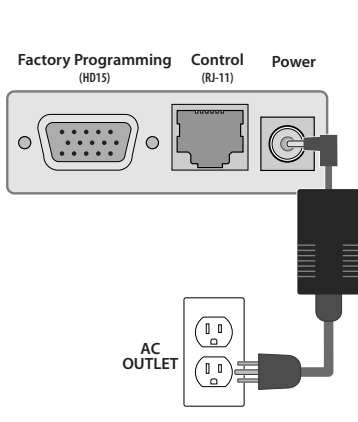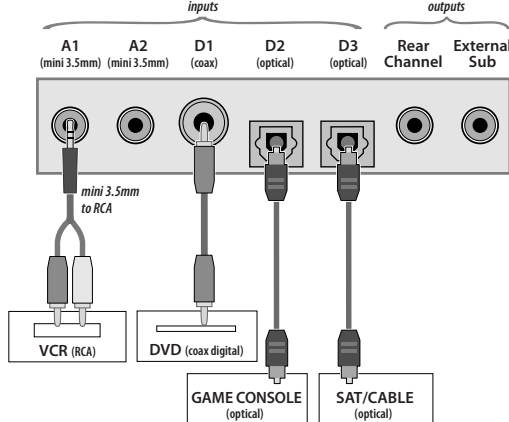

Always use a digital connection where possible for best sound quality.

Connect the sound from all your sources (DVD, Sat/Cable, etc.) directly to the SLIMstage. Your volume and source select will now be controlled by the SLIMstage's remote control.

Note & Tips:

If your TV remote is designed to control additional components, inputting a Denon® receiver code for "audio" may allow it to adjust SLIMstage's volume.

To connect a source that has only speaker outputs, use Analog 2 input with 20dB attenuation, see Users Manual Advanced Setup.

Tip: Consider further simplifying your home theater's operation with a single full system remote control – see your dealer for a recommendation.

安装指南

第一步

打开（和检查包箱的物品）

您会有：一台SLIMstage，用户手册，遥控器，电池，电源线，电源适配器，3米长的光缆，3米长的同轴电缆，3米长立体声的1/8" mini-jack电缆，3米长stereo mini-jack-to-stereo-RCA连接电缆，墙上支架+配件，脚座底座与增高垫。

注释：我们已提供了四种常用的连接电缆。有的时候，您可能需要获取另外的电缆/适配器（例如，另外的mini-to-RCA左/右音频线缆或第二根光电缆。请参阅下面连接步骤）。

第二步

定位与安置

SLIMstage应该安装在收听者的前方，电视机的正上方或者正下方，以取得最佳收听效果。

SLIMstage可以附在墙上或者通过脚座底座摆放在桌子上，正面朝向收听者。如果需要，可以在脚座添加增高垫。

注释：确保SLIMstage下方有至少13mm的间隙以保证低音的输出。参见操作指南常见问题解答中的最佳化低音的回答。

墙式安装，按照下面所提供的指示使用墙挂式支架。如果使用不同的墙式安装支架，安装之前参考它的提示。

警告：参考制造商的安装指南及支架的用法说明进行安装。有关外置后方通道的应用，请参阅用户手册，联络我们的技术支持部门，或访问www.soundmatters.com下载。

- 无论你在什么地方放置SLIMstage，最终要让它对准您的聆听位置。
 - 对于墙式安装，请参阅下列指示安装墙体支架
 - 对于架式安装，EZ-Tilt脚座要对准聆听的位置
- 架式安放时可以调整EZ-Tilt脚座。
- 加上增高垫以增大间隙

如何在墙上将SLIMstage安装在您的平板电视下

首先阅读全部步骤，在装配和安装墙上支架时您将需要以下工具：铅笔，十字螺丝起子，大头螺丝钉，水平尺和1/8寸口径钻孔机。

- 首先，拆除SLIMstage脚座
- 接下来，在SLIMstage背后找到两双孔，然后将两个挂钩贴上去。用两个1/4-20螺丝钉，分别加上垫圈使之变紧与安全。
- 现在，临时将长的墙上支架放在贴有橡胶垫的挂钩上使之在墙上支架的凹槽里，然后把两个十字螺丝钉加垫片拧紧。采用上行或者下行的螺丝孔可以将SLIMstage向下或者向上调整5° 对准收听位置。
- 请别人帮你把SLIMstage举起到安装的地方，在墙上支架的四个角处，用铅笔在墙上画上痕迹。SLIMstage可以很靠近电视，但是不要接触到电视。
- 将SLIMstage上的墙上支架拆除，墙上支架沿着墙上的标记，使两边同高，确定螺丝孔的位置（可以左右移动墙上支架以调整螺丝孔在中央位置），钻孔，带有垫片的4个长螺丝钉把墙上支架安装好。（螺丝钉必须要拧紧）
- 把SLIMstage安装在墙上之前先连接好数据线。别忘了接上电源。
- 在第3步中，墙上支架凹槽里贴有橡胶垫的挂钩处，在其下面，用两个带有垫片的十字螺丝钉将挂钩和墙上支架拧紧，完成安装。

如果您打算将SLIMstage安装在平板电视之上...将挂钩和墙上支架上下倒向的安装，按照上述的过程，最后一步时您可以从上面将挂钩和墙上支架固定住。

第三步

连接

所有视频连线直接连接到电视。如果要连接到功放机，请参阅用户手册。

• SLIMstage上的顶盖取出以展现输入插孔。

尽可能的使用数字连接以得到最佳的声音效果。

将所有的声音来源（DVD，Sat/Cable，等等）直接连接到SLIMstage上。此时的音量和声音来源都将由SLIMstage的遥控器控制。

注释与提示:

如果您的电视遥控器带有附加的功能，输入Denon®接收器音频代码，可能可以通过电视遥控器来控制SLIMstage的音量。

如果连接的来源只有扬声器输出，请使用带有20dB衰减的Analog 2输入，详细请看使用手册高级设置。

提示：考虑进一步用一个全功能的遥控器来简化您的家庭影院的操作 – 参看您的经销商的建议。

安装指南

第一步

打开（和检查包箱的物品）

您會有：一台SLIMstage，用戶手冊，遙控器，電池，電源線，電源適配器，3米長的光纖，3米長的同軸電纜，3米長身歷聲的1/8" mini-jack電纜，3米長stereo mini-jack-to-stereo-RCA連接電纜，牆上支架+配件，腳座底座與增高墊。

注釋：我們已提供了四種常用的連接電纜。有的時候，您可能需要獲取另外的電纜/適配器（例如，另外的mini-to-RCA左/右音頻線纜或第二根光電纜。請參閱下面連接步驟）。

第二步

定位與安置

SLIMstage應該安裝在收聽者的前方，電視機的正上方或者正下方，以取得最佳收聽效果。

SLIMstage可以附在牆上或者通過腳座底座擺放在桌子上，正面朝向收聽者。如果需要，可以在腳座添加增高墊。

注釋：確保SLIMstage下方有至少13mm的間隙以保證低音的輸出。參見操作指南常見問題解答中的最佳化低音的回答。

牆式安裝，按照下面所提供的指示使用牆掛式支架。如果使用不同的牆式安裝支架，安裝之前參考它的提示。

警告：參考製造商的安裝指南及支架的用法說明進行安裝。有關外置後方通道的應用，請參閱用戶手冊，聯絡我們的技術支援部門，或訪問www.soundmatters.com下載。

- 無論你在什麼地方放置SLIMstage，最終要讓它對準您的聆聽位置。
 - 對於牆式安裝，請參閱下列指示安裝牆體支架
 - 對於架式安裝，EZ-Tilt腳座要對準聆聽的位置
- 架式安放時可以調整EZ-Tilt腳座。
- 加上增高墊以增大間隙

如何在牆上將SLIMstage安裝在您的平板電視下

首先閱讀全部步驟，在裝配和安裝牆上支架時您將需要以下工具：鉛筆，十字螺絲起子，大頭螺絲釘，水準尺和1/8寸口徑鑽孔機。

- 首先，拆除SLIMstage腳座
- 接下來，在SLIMstage背後找到兩雙孔，然後將兩個掛鉤貼上去。用兩個1/4-20螺絲釘，分別加上墊圈使之變緊與安全。
- 現在，臨時將長的牆上支架放在貼有橡膠墊的掛鉤上使之在牆上支架的凹槽裏，然後把兩個十字螺絲釘加垫片撐緊。採用上行或者下行的螺絲孔可以將SLIMstage向下或者向上調整5° 對準收聽位置。
- 請別人幫你把SLIMstage舉起到安裝的地方，在牆上支架的四個角處，用鉛筆在牆上畫上痕跡。SLIMstage可以很靠近電視，但是不要接觸到電視。
- 將SLIMstage上的牆上支架拆除，牆上支架沿著牆上的標記，使兩邊同高，確定螺絲孔的位置（可以左右移動牆上支架以調整螺絲孔在中央位置），鑽孔，帶有垫片的4個長螺絲釘把牆上支架安裝好。（螺絲釘必須要撐緊）
- 把SLIMstage安裝在牆上之前先連接好資料線。别忘了接上電源。
- 在第三步中，牆上支架凹槽裏貼有橡膠墊的掛鉤處，在其下麵，用兩個帶有垫片的十字螺絲釘將掛鉤和牆上支架撐緊，完成安裝。

如果您打算將SLIMstage安裝在平板電視之上...將掛鉤和牆上支架上下倒向的安裝，按照上述的過程，最後一步時您可以從上面將掛鉤和牆上支架固定住。

第三步

連接

所有視頻連線直接連接到電視。如果要連接到功放機，請參閱用戶手冊。

• SLIMstage上的頂蓋取出以展現輸入插孔。

盡可能的使用數位連接以得到最佳的聲音效果。

將所有的聲音來源（DVD，Sat/Cable，等等）直接連接到SLIMstage上。此時的音量和聲音來源都將由SLIMstage的遙控器控制。

注釋與提示:

如果您的電視遙控器帶有附加的功能，輸入Denon®接收器音頻代碼，可能可以通過電視遙控器來控制SLIMstage的音量。

如果連接的來源只有揚聲器輸出，請使用帶有20dB衰減的Analog 2輸入，詳細請看使用手冊高級設置。

提示：考慮進一步用一個全功能的遙控器來簡化您的家庭影院的操作 – 參看您的經銷商的建議。



soundmatters

STEP
three
...

Making your connections

(continued)

Connect an optional external subwoofer

For best sound, select YES in SUBWOOFER setup menu.

soundmatters SUBstage™

1. Connecting to a SUBstage is ultra-simple as the SLIMstage's external sub settings are preset. You will need to adjust the LEVEL and XOVER settings to MAX on your SUBstage. Set PHASE at 0°.
2. For fine-tuning your sub settings, use the setup instructions in the SLIMstage manual and in the SUBstage manual.


Other Brand Powered Subwoofer

Follow option A, B, or C connection instructions in the diagram.

1. If connecting to a non-soundmatters brand subwoofer, first make sure it has its own amplifier and is designed with performance and the proper connections to work with a high-quality a/v system, not computer speakers.

Important note: Connect only the LEFT RCA connector (WHITE) to the MONO input of your subwoofer.




2. On the subwoofer, adjust the LEVEL and XOVER settings to MAXIMUM. Set PHASE at 0°. See SLIMstage Owners Manual (Subwoofer Setup section) to help you make adjustments and fine-tune your settings.

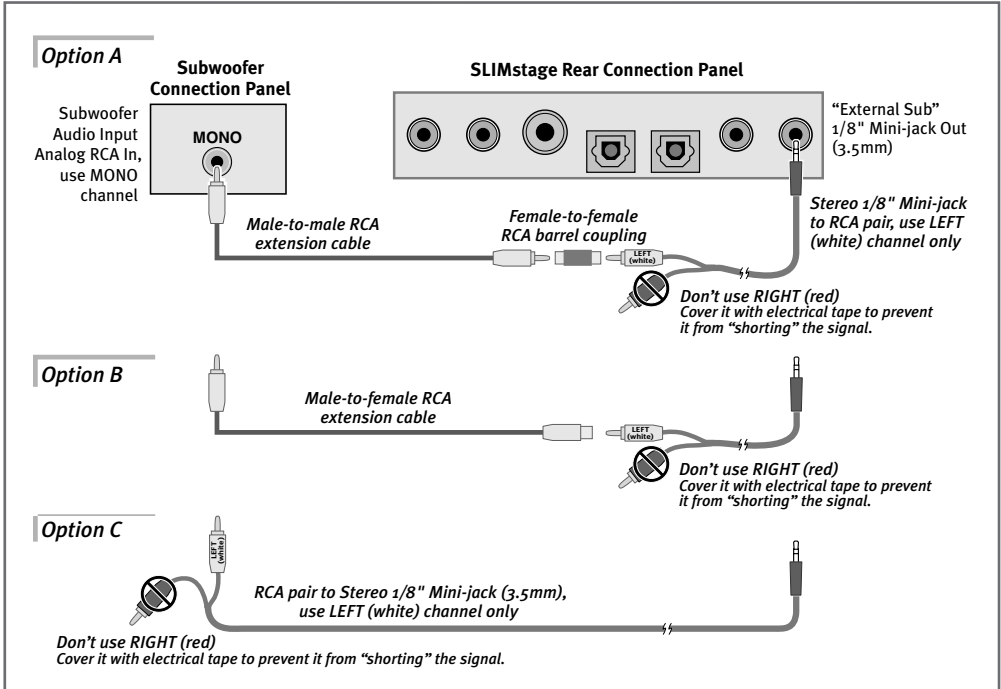

STEP
four
....

Connect the power & load batteries into remote control



Make sure all power cables are firmly connected. Connect to 95–265Vac. On the back of the remote control, slide off the cover and insert a pair of AAA batteries (watch polarity), then replace cover.

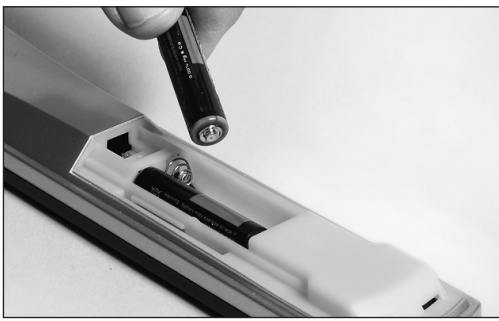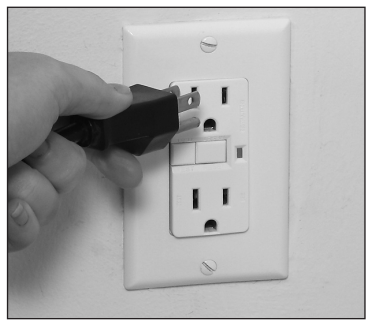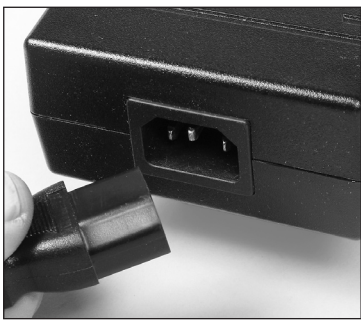

STEP
five
....

Plug + Play

We think you'll find that operating the SLIMstage as part of your system is pretty intuitive. Just review the front panel and remote control operations below and ENJOY!

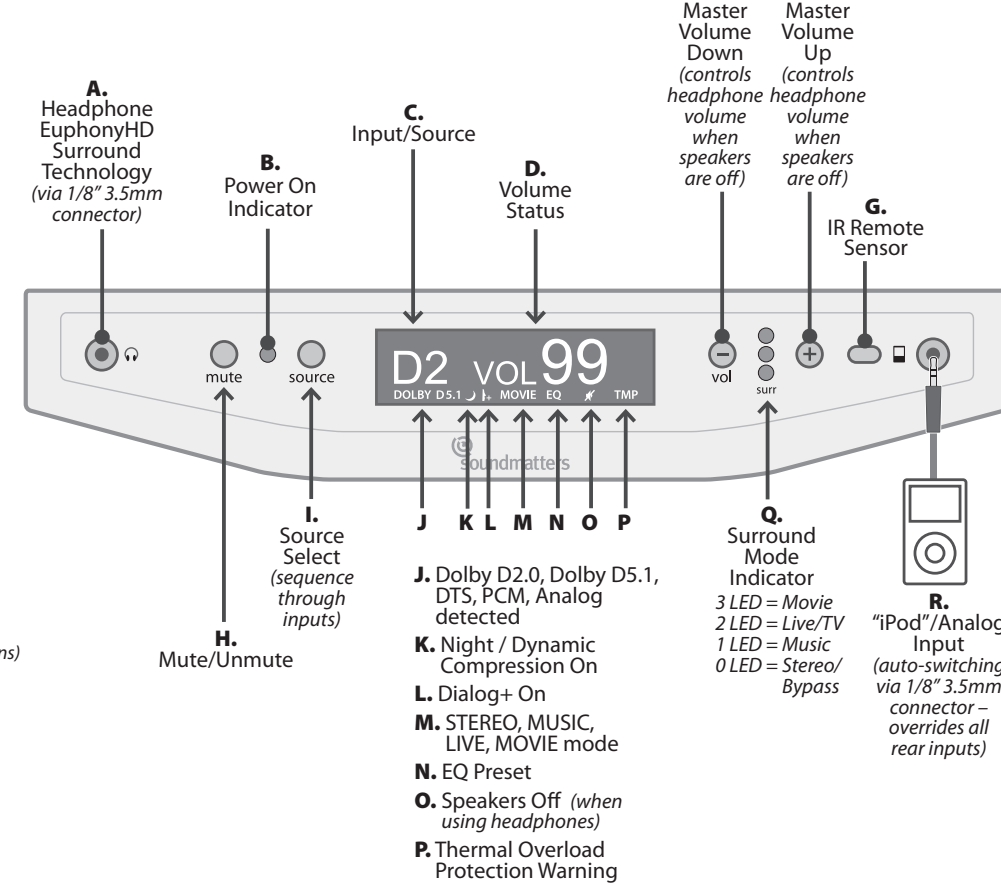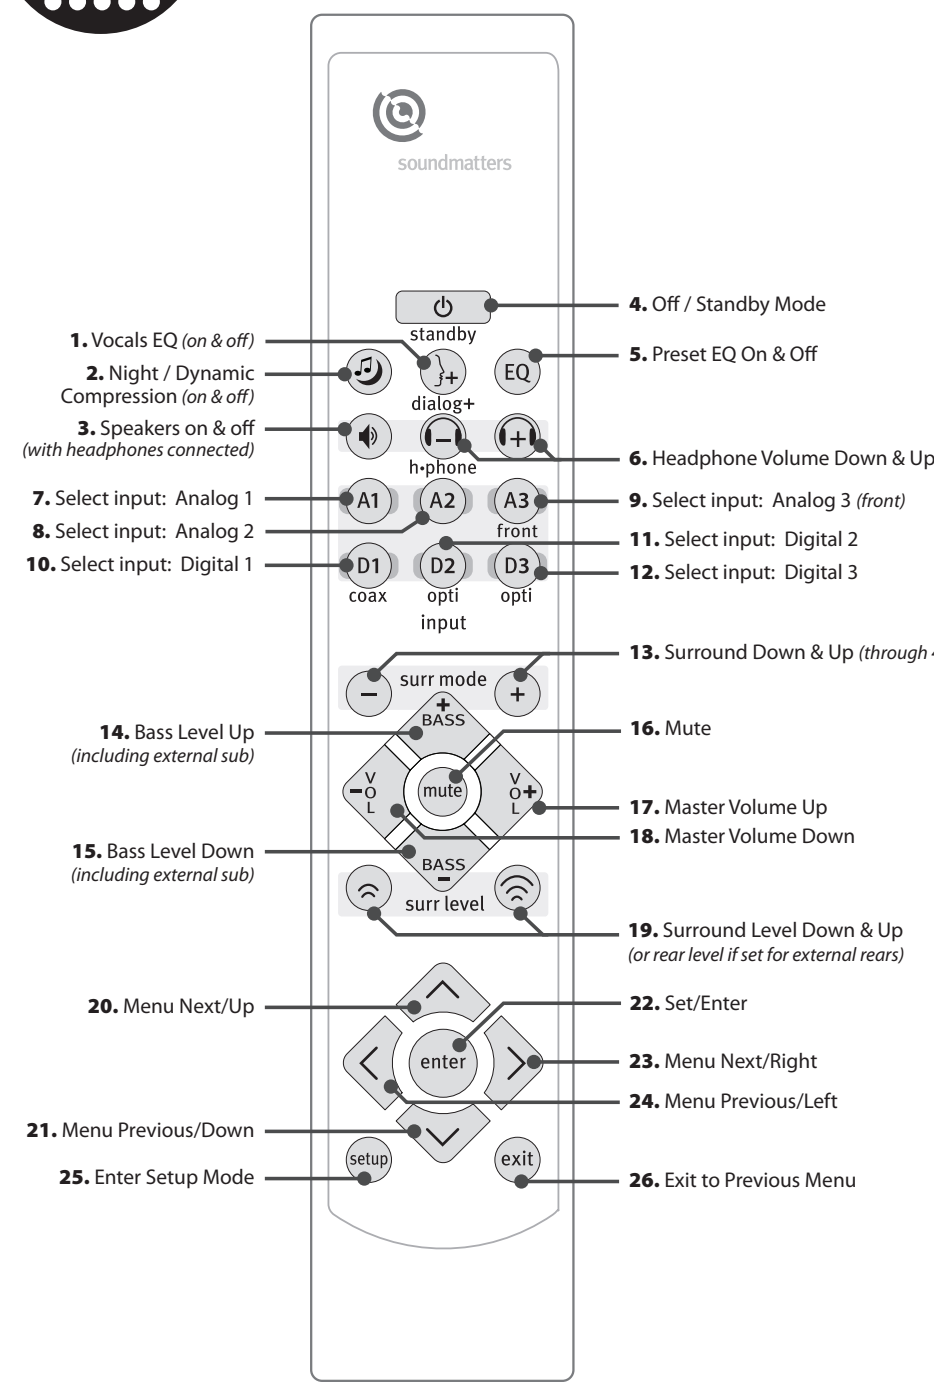

REMOTE NOTES:

- System enters Power Save mode after 2 minutes of no signal on inputs

Here are some additional tips...

- 1) Want info on how to customize your SLIMstages sound and operation, check out the SLIMstage User Manual.
- 2) When turning on, the SLIMstage defaults to the last input and surround setting selected.
- 3) Adding external rear surround speakers, see user manual.
- 4) **If you've "LOCKED" the setup section (in the Advance Menu) and can't remember how to get back in... sequentially press SETUP, Ⓢ, EXIT on the remote.**

Got questions? First check out the user manual, visit the FAQ at www.soundmatters.com, contact your authorized soundmatters SLIMstage dealer or contact the soundmatters support department.

soundmatters international, inc. reno, nevada, USA
worldwide tel 775.981.1460 **toll-free (usa)** 800.698.SOMA (7662)
fax 775.981.1465
email support@soundmatters.com **web** www.soundmatters.com

in europe contact:
Dahl Audio Electronic GmbH 10707 Berlin, Germany
tel 0049 (0) 30 – 88628017 **email** info@dahlaudio.com

©2008 soundmatters international, inc. – 06.08p2

DOLBY DIGITAL **dts** Digital Surround **EUPHONY HD**

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.
DTS and DTS Digital Surround are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.



soundmatters

第三步 （继续） 连接

连接一个可选择的外置低音炮

为获得最佳音效，在外置低音炮设置菜单下选择“是”。

soundmatters SUBstage™

1. 将SUBstage连接到SLIMstage是相当简单的，已经调整好了对外连接的设置。您需要将SUBstage的LEVEL和XOVER的设置调到最大值。将PHASE设置到0°。

2. 为精确调整子连接的设置，请参照SLIMstage和SUBstage用户手册。


其它牌子的外置低音炮

遵循图标中选项A，B，C的连接指示。

1. 如果连接到一个非soundmatters品牌的低音炮，首先确定它有自己的扩音器和设计有播放性能，而且可以连接高品质的音频/视频系统进行工作的，而不是电脑扬声器。

重要注意事项：只连接左侧的RCA连接器（白色）到低音炮的MONO输入接口。

2. 调整低音炮的LEVEL和XOVER的设置到最大值。调整PHASE至0°。参看SLIMstage用户手册（低音炮设置部分）来帮助您更好的调整设置。

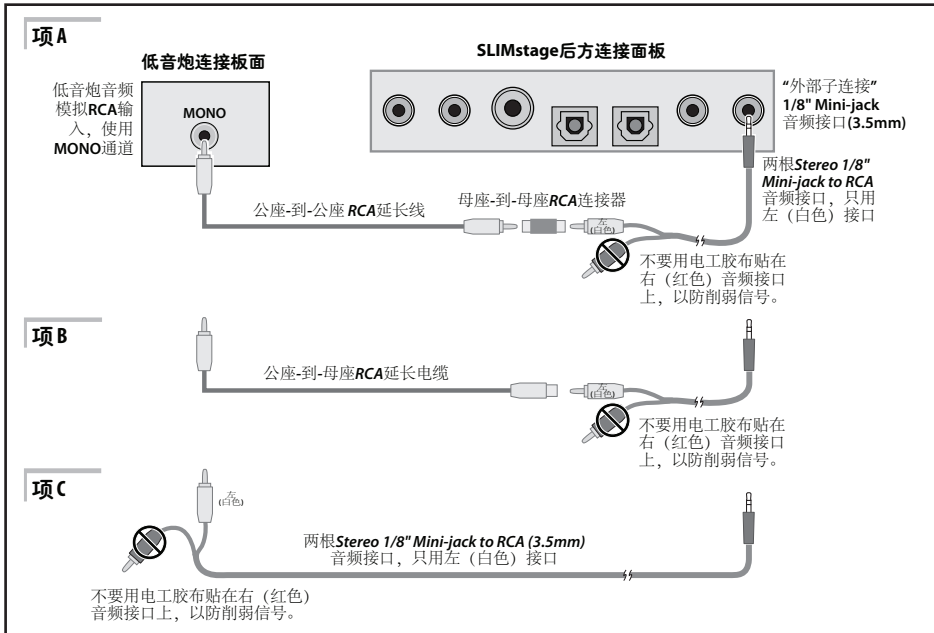

第四步

连接电源和安装电池到遥控器

确保所有电源线稳固的连接好。连接到95 – 265瓦在遥控器的背面，向下滑动滑盖，放入一对AAA电池（注意正负极），然后合上滑盖。

第五步

Plug + Play

我们相信您将会感到操作SLIMstage是非常直观的。只需要看看下面的遥控器操作和前方面板的说明！

1. 人声均衡器（开&关）
2. 夜间/动态压缩（开&关）
3. 扬声器开&关（连接上耳机时）
4. 关闭/待机模式
5. 预置均衡器开&关
6. 耳机音量+&-
7. 选择输入： Analog 1
8. 选择输入： Analog 2
9. 选择输入： Analog 3
10. 选择输入： Digital 1
11. 选择输入： Digital 2
12. 选择输入： Digital 3
13. 环绕声+&-（4种模式）
14. 低音级别+（包括外接低音炮）
15. 低音级别-（包括外接低音炮）
16. 静音
17. 主音量加
18. 主音量减
19. 环绕级别+&-
20. 菜单上一项
21. 菜单下一项
22. 确认/输入
23. 菜单前一项
24. 菜单后一项
25. 进入设置模式
26. 退出到上一级菜单

- A. 耳机EuphonyHD环绕技术（通过3.5毫米连接器）
- B. 開啟指示器
- C. 輸入/來源
- D. 音量顯示
- E. 主音量-（當揚聲器中斷時控制耳機音量）
- F. 主音量+（當揚聲器中斷時控制耳機音量）
- G. 紅外線遙控傳感器
- H. 靜音/非靜音
- I. 來源選擇（經由輸入順序）
- J. 檢測Dolby D2.0, Dolby D5.1, DTS, PCM, Analog
- K. 開啟動態壓縮（夜間模式）
- L. 開啟會話+
- M. 立體聲，音樂，現場，電影模式
- N. 均衡器預置
- O. 關閉揚聲器（當使用耳機時）
- P. 熱超載保護警告
- Q. 環繞模式的指標
3 LED=電影 2 LED=現場/電視 1 LED=音樂 0 LED=立體聲/旁路
- R. “iPod”或者Analog輸入（通過3.5mm連接器，自動切換——不管之後選擇什麼輸入模式都不變）

遙控注釋

- 系統在沒有輸入信號兩分鐘後進入省電模式。

這些些附加的提示...

- 1) 想要知道如何健全与操作您的SLIMstage的有关信息，请查看SLIMstage用户手册。
- 2) 当开机时，SLIMstage会默认回到上次的输入选择与环绕设置选择。
- 3) 添加外部后方环绕扬声器，请参阅用户手册。
- 4) **如果您已经使用“锁住”设置项（在高级菜单）和不记得如何解锁锁定... 在遥控器上分别按: SETUP, Ⓢ, EXIT 键。**

有任何疑问? 查阅用户手册，访问网站www.soundmatters.com中的常见问题解答，联系您购买SLIMstage处的经销商或者联系soundmatters客户服务支持。

第三步 （繼續） 連接

連接一個可選擇的外置低音炮

為獲得最佳音效，在外置低音炮設置功能表下選擇“是”。

soundmatters SUBstage™

1. 將SUBstage連接到SLIMstage是相當簡單的，已經調整好了對外連接的設置。您需要將SUBstage的LEVEL 和 XOVER的設置調到最大值。將PHASE設置到0°。

2. 為精確調整子連接的設置，參照SLIMstage和SUBstage用戶手冊。


其他牌子的外置低音炮

遵循圖示中選項A，B，C的連接指示。

1. 如果連接到一個非soundmatters品牌的低音炮，首先確定它有自己的擴音器和設計有播放性能，而且可以連接高品質的音頻/視頻系統進行工作的，而不是電腦揚聲器。

重要注意事項：只連接左側的RCA連接器（白色）到低音炮的MONO輸入介面。

2. 調整低音炮的LEVEL和XOVER的設置到最大值。調整PHASE至0°。參看SLIMstage用戶手冊（低音炮設置部分）來幫助您更好的調整設置。

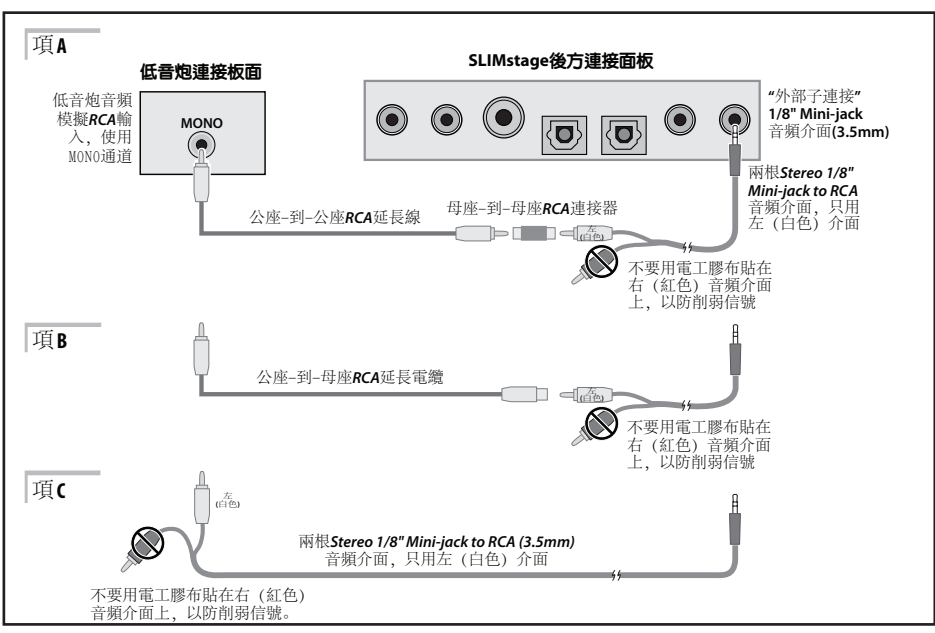

第四步

連接電源和安裝電池到遙控器

確保所有電源線穩固的連接好。連接到95 – 265瓦在遙控器的背面，向下滑動滑蓋，放入一對AAA電池（注意正負極），然後合上滑蓋。

第五步

Plug + Play

我們相信您將會感到操作SLIMstage是非常直觀的。只需要看看下面的遙控器操作和前方面板的說明！

1. 人聲等化器（開&關）
2. 夜間/動態壓縮（開&關）
3. 揚聲器開&關（連接上耳機時）
4. 關閉/待機模式
5. 預置等化器開&關
6. 耳機音量+&-
7. 選擇輸入： Analog 1
8. 選擇輸入： Analog 2
9. 選擇輸入： Analog 3
10. 選擇輸入： Digital 1
11. 選擇輸入： Digital 2
12. 選擇輸入： Digital 3
13. 環繞聲+&-（4種模式）
14. 低音級別+（包括外接低音炮）
15. 低音級別-（包括外接低音炮）
16. 靜音
17. 主音量加
18. 主音量減
19. 環繞級別+&-
20. 菜單上一項
21. 菜單下一項
22. 確認/輸入
23. 菜單前一項
24. 菜單後一項
25. 進入設置模式
26. 退出到上一級菜單

- A. 耳機EuphonyHD環繞技術（通過3.5毫米連接器）
- B. 開啟指示器
- C. 輸入/來源
- D. 音量顯示
- E. 主音量-（當揚聲器中斷時控制耳機音量）
- F. 主音量+（當揚聲器中斷時控制耳機音量）
- G. 紅外線遙控傳感器
- H. 靜音/非靜音
- I. 來源選擇（經由輸入順序）
- J. 檢測Dolby D2.0, Dolby D5.1, DTS, PCM, Analog
- K. 開啟動態壓縮（夜間模式）
- L. 開啟會話+
- M. 身歷聲，音樂，現場，電影模式
- N. 等化器預置
- O. 關閉揚聲器（當使用耳機時）
- P. 熱超載保護警告
- Q. 環繞模式的指標
3 LED=電影 2 LED=現場/電視 1 LED=音樂 0 LED=身歷聲/旁路
- R. “iPod”或者Analog輸入（通過3.5mm連接器，自動切換——不管之後選擇什麼輸入模式都不變）

遙控注釋

- 系統在沒有輸入信號兩分鐘後進入省電模式。

這是些附加的提示...

- 1) 想要知道如何健全與操作您的SLIMstage的有關資訊，請查看SLIMstage用戶手冊。
- 2) 當開機時，SLIMstage會默認回到上次的輸入選擇與環繞設置選擇。
- 3) 添加外部後方環繞揚聲器，請參閱用戶手冊。
- 4) **如果您已經使用“鎖住”設置項（在高級功能表）和不記得如何解鎖鎖定... 在遙控器上分別按: SETUP, Ⓢ, EXIT 鍵。**

有任何疑问? 查阅用户手册，访问网站www.soundmatters.com中的常見問題解答，聯繫您購買SLIMstage處的經銷商或者聯繫soundmatters客戶服務支援。